

MMN-B  
MMN-L

## 消耗部品の お買い求めについて

キャップユニット・パッキンは消耗部品です。1年を目安にご確認ください。汚れが目立ってきたり、ゆるくなってきたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めの上、交換してください。

品名
交換用キャップユニット* (B080・L080・B100・L100用)
交換用キャップユニット*(B150用)
クチパッキン(B080・L080・B100・L100用)
クチパッキン(B150用)
フタパッキン(各サイズ共通)

\*交換用キャップユニットは、クチパッキン・フタパッキンつきです。製品の色柄により、安全ロック部分の色が異なります。

## 仕様

材料の種類	本体内側(内びん)	ステンレス鋼	
	本体外側(胴部)	MMN-B型	ステンレス鋼
		MMN-L型	ステンレス鋼 (アクリル樹脂塗装)
	キャップ	ポリプロピレン	
	肩(口金)	ステンレス鋼	
容量	せん	ポリプロピレン	
	パッキン	シリコン	
	MMN-B080・L080	0.8L	
	MMN-B100・L100	1.0L	
	MMN-B150	1.45L	

連絡先 **タイガー魔法瓶株式会社** 本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は **お客様ご相談窓口**

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



**0570-011101**

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを  
利用できない電話)の方はこちらへ

市内通話料でOK

市内通話料金でご利用いただけます。

**TEL(06)6906-2121**

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。  
ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>



タイガー魔法瓶

品番

MMN-B型<sup>①</sup>  
MMN-L型

## ステンレスボトル サハラクール ポーチつき

### 取扱説明書

保冷専用

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。  
お読みになった後は、お使いになる方が  
いつでも見られるところに必ず保管してください。



© 2003 TIGER CORPORATION

## SAHARA COOL

ここが、  
うれしい!

- ワンプッシュでフタがあき直接ゴクゴク飲めます
- 冷たさが長持ちするから通学やお出かけに大活躍!!
- 持ち運びに便利なポーチつき



ご意見をお寄せください。 <http://www.tiger.jp/>

# 安全上のご注意

本体に貼ってあるご注意に関するシールと底のシールは、はがさないでください。

## 熱いものを入れない。

やけどなどのおそれ。



乳幼児の手の届くところには置かない。

また、いたずらに注意する。

けがなどのおそれ。

キャップユニット、ふたは確実にしめ、ロックされていることを確認する。その後、本体を傾けたりして、内容物がこぼれないことを確認する。

しめかたやロックが不十分な場合、振動や衝撃などで内容物がもれて、車内や衣服を汚す原因。

## ドライアイス・炭酸飲料などは入れない。

内圧が上がり、ふたがあかなかつたり、内容物が吹き出たり、キャップユニットが破損して飛び散り、けがなどのおそれ。

## 牛乳・乳飲料・果汁などは入れない。

腐敗・変質の原因。また、そのまま長く放置した場合、腐敗・変質によりガスが発生して本体の内圧が上がり、内容物が吹き出たり、キャップユニットが破損して飛び散り、けがなどのおそれ。

## みそ汁、スープなど塩分を含んだものは入れない。


腐敗・変質・サビのおそれ。

## お茶の葉・果肉などは入れない。

目づまりし、もれるおそれ。


## 飲み物の量は、図の位置までにする。

入れすぎると、もれたり、あふれたりするおそれ。

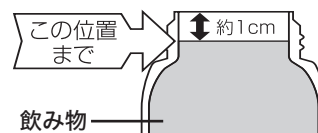

## キャップユニットをセットした状態で飲み口から飲み物を入れない。

こぼれたり、転倒する原因。

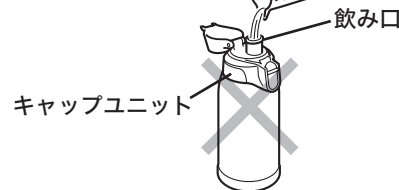

## 肩部分に、注ぐ容器をあてない。

転倒して、けが・傷や変形のおそれ。



## スポーツ飲料を入れた場合は、使用後、すぐにお手入れをする。

外出時など充分なお手入れができないうちでも、すぐに本体内側をよく水ですすぐ。カビの発生やサビや穴があくなど故障の原因。

## 倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。

破損・保冷効果の低下・サビ・塗装はがれ・内容物がもれるおそれ。

## 飲み物の保冷以外に使わない。

## 冷凍庫に入れない。

内容物がもれたり、破損のおそれ。

## ポーチのベルトを持って振りまわさない。

人や物にあたって、けがや破損のおそれ。

## 本体外側が濡れている状態で、ポーチに入れない。

サビやにおいの原因。

ポーチは濡れたまま使わない。  
衣服などに色移りするおそれ。

かばんなどに入れるときは、  
本体を立てて入れる。

横にすると、もれるおそれ。

本体の横置きはしない。

内容物がもれる原因。

コンロやストーブなど、火気の  
そばに近づけない。

やけど・変形・変色の原因。

分解・修理はしない。

故障や事故の原因。

塩素系漂白剤は使わない。

サビたり、穴があく原因。

氷を入れると本体の内圧が下  
がり、ふたをあけたときにフタ  
パッキンがはずれることがある  
ので、その場合はもとの位置に  
つけなおす。→P.7

飲み物は、できるだけ早く飲み  
きる。

長時間放置した場合は、腐敗により  
ガスが発生して本体の内圧が上が  
り、内容物が吹き出たり、キャップユ  
ニットが破損して飛び散り、けがな  
どのおそれ。

本体の柄やシールを、つめやか  
たいもので引っかいたり、こ  
すったりしない。


はがれる原因。

## 使いかた

### 1 キャップユニットをはずす。

はじめて使うとき

- 本体内側・キャップユニット  
をお手入れする。→P.6
- フタパッキン、クチパッキンが  
ついていないことを確認する。  
→P.7

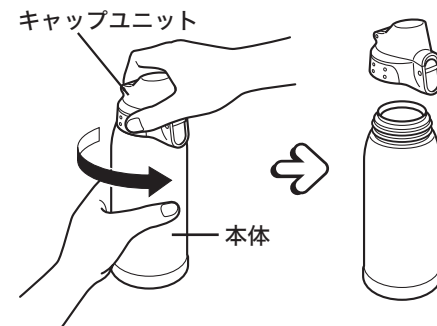


### 2 保冷効果を高めたいときは、 少量の冷水を入れ、1～2分予冷する。

予冷後は、水をすてる。

### 3 冷たい飲み物を入れる。


- 飲み物は、入れすぎないよう  
に図の位置までにする。

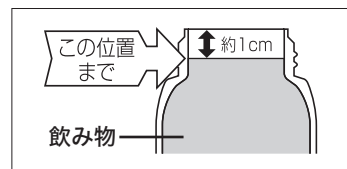

- 大きな氷を入れるときは、押し  
込まず、小さくしてから入れる。

ご注意

本体外側にこぼれた飲み物は、  
必ずふき取る。

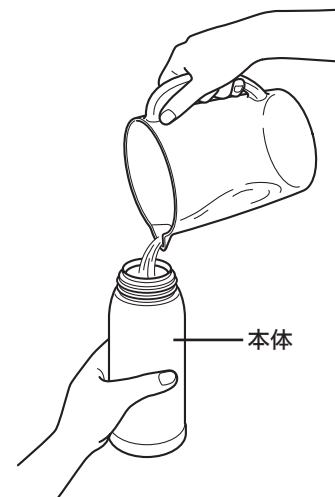


# お手入れのしかた

## 4 本体を立てた状態にして キャップユニットをしめて、 ポーチに入れる。

キャップユニットがまわらなくなる位置まで、確実にしめる。



## 5 安全ロックを「解除」にして ボタンを押し、ふたをあけて飲む。

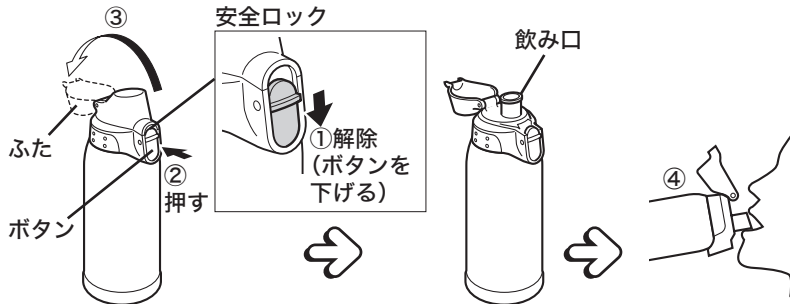


## 6 飲み終わったら、 本体を立てた状態にして ふたをしめ、安全ロックを 「ロック」にする。

- ①ふたを確実にしめる。
- ②ボタンを上上げる。

### ご注意

持ち運ぶときは強い衝撃を与えない。  
安全ロックを「ロック」にしても強い衝撃でふたがあくおそれ。

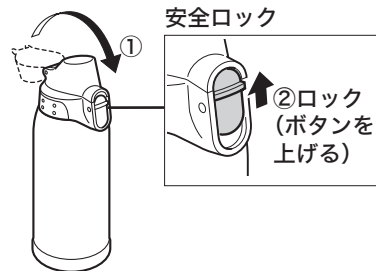

- ◆使用後は、必ずその日のうちにお手入れして、十分に乾燥させる。
- ◆洗剤は、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・フキンはやわらかいものを使う。
- ◆においを防ぐために、キャップユニットをこまめにお手入れする。



本体

キャップユニット



- ①洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で十分にすすぐ。
- ②本体外側は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。(ふき取らないと「水滴」の跡が残ったり、サビ・他のものを汚す原因。)
- ③水分を十分に振り切り、乾燥させる。

ポーチ

フキンを、お湯にひたし、かたくしぼってふく。(丸洗いはしない。)


### ご注意

- 本体のつけおき洗いはしない。キャップユニット・ポーチを本体につけたまま、本体を洗わない。
- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸しない。
- クチパッキン・フタパッキンは必ず取りつける。→P.7
- 長期間使わないときは、十分に汚れを落とし、乾燥させる。

## クチパッキンのはずしかた・つけかた


### はずしかた

先が細くやわらかい棒（つまようじなど）を凹部に差し込みはずす。  
（金串などは使わない。）

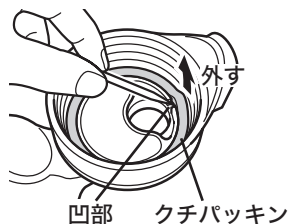


### つけかた

溝に確実にはめ込む。

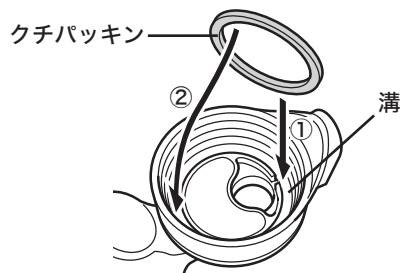

## フタパッキンのはずしかた・つけかた

つけるときは、つける場所と取付方向を間違えないように、奥まできっちりはめ込む。

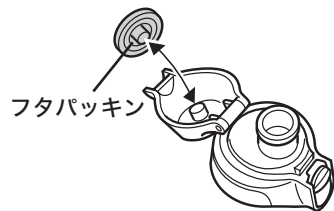

### 「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が本体内部に付着したときは・・・

「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」は、水の中に含まれているミネラル成分（カルシウム・マグネシウム・鉄分など）です。汚れが目立ってきたら、以下の手順でお手入れしてください。

- ①クエン酸（約10g）をぬるま湯でうすめて本体に入れる。
- ②2～3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で十分にすすぐ。
- ③十分に乾燥させる。

※クエン酸は、お近くのスーパーや薬局でお買い求めください。

※市販のポットおよびポトル洗浄剤は使わない。パッキンなどが傷むおそれ。

## 不具合が生じたときは

こんなとき	ご確認いただくこと	直しかた
飲み物もれる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ パッキンがついていますか。</li> <li>▶ キャップユニットが確実にセットされていますか。</li> <li>▶ キャップユニットが損傷していますか。</li> <li>▶ 飲み物を入れすぎていませんか。</li> <li>▶ ふたが確実にしまっていますか。</li> <li>▶ 食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸していませんか。</li> <li>▶ 落としたり、強い衝撃を与えていませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 確実にセットする。→P.7</li> <li>▶ 損傷しているときは、お買い求めの上、交換してください。→裏表紙</li> <li>▶ 入れすぎないようにする。→P.4</li> <li>▶ 確実にしめる。→P.5</li> <li>▶ P.6</li> </ul>
保冷が効いていない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 落としたり、強い衝撃を与えていませんか。</li> <li>▶ 冷たい飲み物を入れてありますか。</li> <li>▶ 飲み物の量が少なくありませんか。少ないと、十分な保冷効果が得られない場合があります。</li> <li>▶ 周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、十分な保冷効果が得られない場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 冷たい飲み物を入れる。→P.4</li> </ul>
ふたがあかない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 安全ロックを「ロック」にしていますか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 安全ロックを「解除」にする。→P.5</li> </ul>
本体内部やキャップユニットから異臭がする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 汚れが付着していたり、飲み物を長時間入れたままにしていますか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ お手入れをして、十分に乾燥させる。→P.6・7</li> </ul>
キャップユニットに水滴がつく。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 製品の構造上、湿度が高いときに水滴がつく場合があります。</li> </ul>	
本体を振ると「カシャカシャ」と音がする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 保冷効力を高めるために、本体内部に入れている銅箔の一部がこすれて出る音で性能に影響はなく、異常ではありません。</li> </ul>	