



■ご使用の手順

●ふたのつけ方・はずし方

1. 本体のつめとふたの注水口（2カ所どちらか）を合わせ、きっちりとはめ込みます。

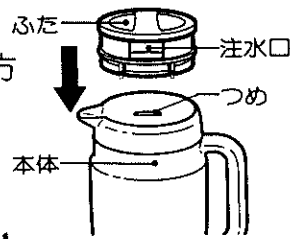


2. ふたの矢印が注ぎ口に合うようにつまみを回します。

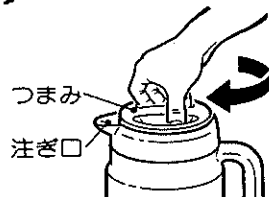

- ・はずすときは、つけ方の逆の順序で行ってください。
- ・ふたを注ぐ位置で無理にはずさないでください。

●注ぎ口


ふたのつまみを注ぎ口へ向けて本体を傾けると注ぎます。

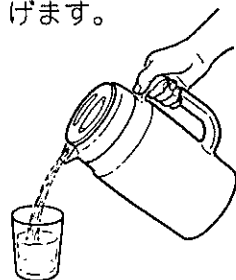

- 氷水の水だけを注ぐ場合



- 氷水の小さな氷も一緒に注ぐ場合



■必ずお守りください

- この保冷ピッチャーは、保冷専用です。あたたかい飲み物や熱湯を入れたり、60℃以上での洗浄および乾燥はしないでください。内容器の変形の原因になります。
- ドライアイスを入れないでください。内容器の損傷の原因になります。
- 製品には強い衝撃を与えないでください。変形や損傷の原因になります。また、転倒させると水がもれますので、ご注意ください。
- ふたは確実にセットしてください。そうしない場合注ぐときにふたがはずれて、冷水が急激に流れ出ることがあります。
- 火のそばには置かないでください。本体が変形する原因になります。
- お手入れにはシンナー類、クレンザー、漂白剤、金属たわし、化学ぞうきんなどは使用しないでください。本体の変形や損傷の原因になります。
- 本体の丸洗いはしないでください。水が浸入し他のものを汚したりします。内容器はスポンジなどでよく洗い、ふたをしないで乾かします。本体外側は、台所用合成洗剤をうすめたお湯を含ませた布をかたくしぼり、よくふいた後、乾いた布でふきます。