

## 消耗部品の お買い求めについて

せんとパッキンは消耗部品です。  
6カ月～1年を目安にご確認ください。  
汚れが目立ってきたり、ゆるくなって  
きたら、お買い上げの販売店、または  
「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相  
談窓口でお買い求めの上、交換してく  
ださい。

品名	品番
ふた	PWS1045
せん	PWS1046
パッキン	MMI1183

## 仕様

材 料 の 種 類	本体内側(内びん)	ステンレス鋼
	本体外側(胴部)	ステンレス鋼
	肩(口金)	ステンレス鋼
	せん	ポリプロピレン
	パッキン	シリコン
容量	0.66L	

## お問い合わせについて

品質管理には細心の注意をはらっており  
ますが、万一製品が不具合なときは、  
P.8をご覧ください。それ  
でも不具合のある場合は、お買い上げ  
の販売店、または「連絡先」に記載のタイ  
ガーお客様ご相談窓口へ次のことを  
お知らせの上、ご相談ください。

- ①製品名
- ②品番
- ③製品の状況(できるだけ詳しく)

また、製品に関するご質問などもお気軽  
にお問い合わせください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性  
能向上のために一部予告なく変更する  
ことがあります。

# ステンレスサーバー

## 取扱説明書

このたびは、お買い上げまことに  
ありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説  
明書を最後までお読みください。  
お読みになった後は、お使いに  
なる方がいつでも見られるところ  
に必ず保管してください。



連絡先 **タイガー魔法瓶株式会社** 本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は **お客様ご相談窓口**

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



**0570-011101**

市内通話料でOK

市内通話料金でご利用いただけます。

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを  
利用できない電話)の方はこちらへ

**TEL(06)6906-2121**

●受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>

ご意見をお寄せください。

<http://www.tiger.jp/>

# 安全上のご注意

本体に貼ってあるご注意に関するシールは、はがさないでください。

乳幼児の手の届くところには置かない。また、いたずらに注意する。

やけど・けがなどの  
おそれ。



傾けたり、横転させない。  
(密閉構造ではありません。)

内容物がこぼれたり、やけどのおそれ。

倒したり、落としたり、ぶつ  
けたり、強い振動(特に上下の振  
動)、衝撃を加えない。

やけど・破損・内容物が  
こぼれるおそれ。



コンロやストーブなど、火気  
の近くや、直射日光の当たる場所  
では使わない。


やけど・変形・変色の原因。

自動車の中では使わない。

やけど・汚れの原因。

飲料物の量は、図の位置までにする。

入れすぎると、あふれて、やけどや内  
内容物がこぼれるおそれ。

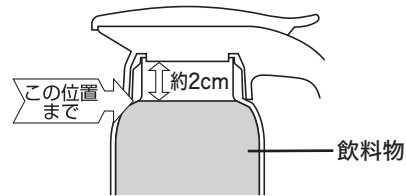

飲料物の保温・保冷以外に使  
わない。

飲料物を注ぐときは、必ず  
せんが確実にセットされているこ  
とを確認する。

せんが落下して、内容物がこぼれ  
たり、やけどのおそれ。

肩(口金)部分に熱いやカンを  
あてない。

転倒して、やけど・けが・傷や変形  
のおそれ。



ドライアイス・炭酸飲料などは  
入れない。

ドライアイスでせんが傷んだり、  
内容物が吹き出るおそれ。

果汁などは入れない。

腐敗・変質の原因。

みそ汁、スープなど塩分を含ん  
だものは入れない。

腐敗・変質・サビのおそれ。

お茶の葉・麦茶・紅茶・果肉な  
どは入れない。

目づまりし、もれてやけどのおそれ。

ななめに傾けたり、ふた開閉レバ  
ーを押したまま、持ち運びしない。

内容物がもれて、やけどのおそれ。



まっすぐ持ち運ぶ

ふた開閉レバー



ななめに傾けた  
状態



ふた開閉レバーを  
押した状態

本体の底に貼ってある保護シート  
は、絶対にはがさない。

はがすと、保温(保冷)効果が  
低下するおそれ。



分解・修理はしない。


故障や事故の原因。

塩素系漂白剤は使わない。

サビたり、穴があく原因。

# 使いかた


## 【各部のなまえ】

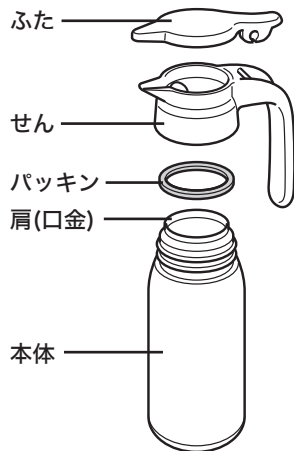

## 1 せんをはずす。

はじめて使うとき

本体・せん・ふたを洗う。→P6・7

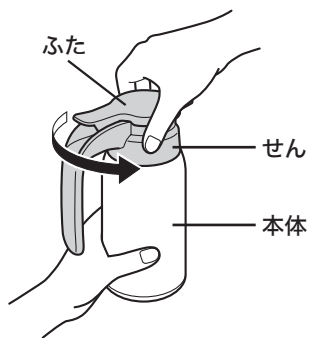


## 2 保温(保冷)効果を高めたいときは、少量の熱湯(冷水)を入れ、1～2分予熱(予冷)する。

予熱(予冷)後は、お湯(水)をすてる。

## 3 飲料物を入れる。

●飲料物は、入れすぎないように図の位置までにする。

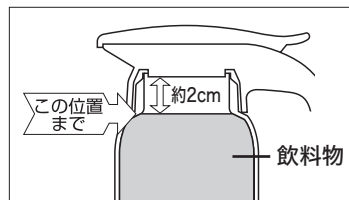


●大きな氷を入れるときは、押し込まず、小さくしてから入れる。

●本体にはお湯を入れ、お茶のときはティーバッグなどをおすすめします。(熱いお茶を入れると、お茶の色が変わることがあります。)




## 4 せんをしめる。

せんがまわらなくなる位置まで、確実にしめる。

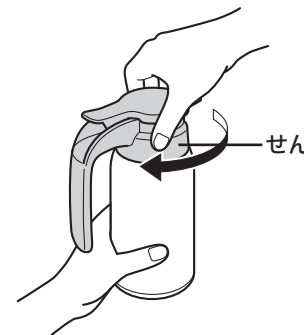

## 5 ふた開閉レバーを押してから本体を傾けて、飲料物を注ぐ。

飲料物がいっぱい入っているときは、少し傾けただけで出るので、カップなどを注ぎ口に近づける。

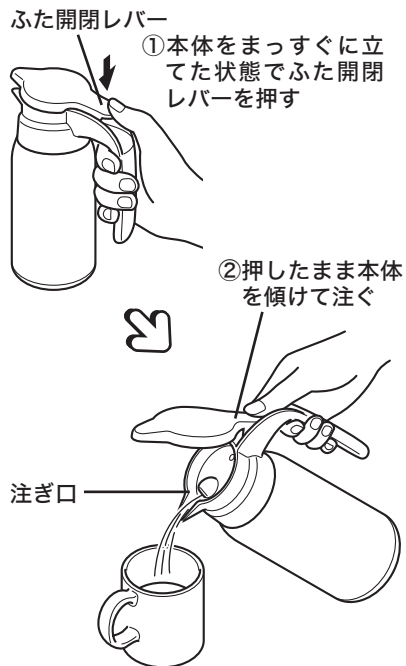

## 6 注ぎ終わったら、必ず本体をまっすぐに立てて、ふた開閉レバーを離す。

## お手入れのしかた

- ◆ 使用後は、必ずその日のうちにお手入れする。
- ◆ 洗剤は、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。
- ◆ スポンジ・布はやわらかいものを使う。




- ① 洗剤をうすめた水またはぬるま湯で、スポンジを使って洗い、水で十分にすすぐ。
- ② 乾いた布で十分に水分をふき取る。
- ③ 水分を十分に振り切り、乾燥させる。

### ご注意


- 本体を丸洗いした後は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。ふき取らないと「水滴」の跡が残ったり、サビ・他のものを汚す原因。
- シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- 食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸しない。
- せんのパッキンは必ず取りつける。→P.7
- 長期間使わないときは、十分に汚れを落とし、乾燥させる。

## パッキンのはずしかた・つけかた

### はずしかた

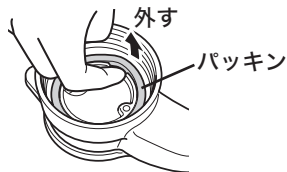


### つけかた

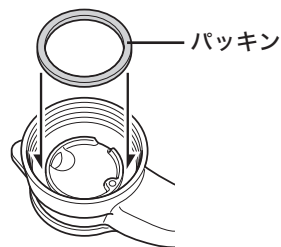


## ふたのはずしかた・つけかた

### はずしかた

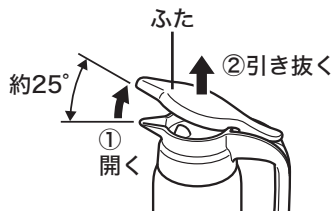

### つけかた

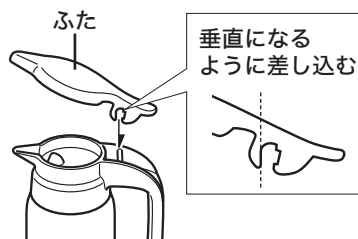

### 「サビのような赤い斑点」や「ザラザラしたもの」が 本体内側(内びん)に付着したときのお手入れ

- ①クエン酸(約10g)をぬるま湯でうすめて本体内側(内びん)に入れる。
- ②2～3時間後にやわらかいブラシできれいに洗い、水で十分にすすぐ。
- ③十分に乾燥させる。

## 不具合が生じたときは

こんなとき	ご確認いただくこと	直しかた
飲料物が出ない、出にくい。	▶ せんに飲料物や汚れなどがつまっていませんか。	▶ お手入れする。→P.6・7
注ぎ口以外から飲料物がもれる。	▶ せん・パッキンが確実にセットされていますか。	▶ 確実にセットする。→P.4・7
	▶ せん・パッキンが損傷していませんか。	▶ 損傷しているときは、お買い求めの上、交換してください。 →裏表紙
	▶ 飲料物を入れすぎていませんか。	▶ 入れすぎないようにする。 →P.1・4
	▶ この製品は、密閉構造ではありません。本体を傾けると、注ぎ口から飲み物がもれますのでご注意ください。	
	▶ 食器洗浄機や食器乾燥器などを使ったり、煮沸していませんか。→P.6	
	▶ 落としたり、はげしい振動を加えていませんか。→P.1	
保温(保冷)が効いていない。	▶ せん・パッキンが確実にセットされていますか。	▶ 確実にセットする。→P.3・7
	▶ 熱い(冷たい)飲料物を入れていませんか。	▶ 熱い(冷たい)飲料物を入れる。
	▶ 内容物の量が少なくありませんか。内容物の量が少ないと、十分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。	
	▶ 寒冷地や周囲の温度が高い場合など、使用環境の厳しい状況では、十分な保温(保冷)効果が得られない場合があります。	
本体内側(内びん)やせんから異臭がする。	▶ 汚れが付着していたり、飲料物を長時間入れたままにしていますか。	▶ お手入れする。→P.6・7
プラスチック部分に線状や波状のように見える箇所がある。	▶ 樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。	